INDICE

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI
- LA SAUNA DI VAPORE 3
- LE MULTIFUNZIONI 4

COME ATTIVARE LE FUNZIONI
- PRESCRIZIONI DI SICUREZZA 5
- SPECIFICHE DELLA TASTIERA 6

MULTIFUNZIONI
- GESTIONE DELL'ACQUA 7
- MASSAGGI D'ACQUA 8
- UTILIZZO DELLA RADIO 10
- MANUTENZIONI MULTIFUNZIONI 10

SAUNA
- SPECIFICA DEI TASTI ATTIVI 11
- FUNZIONE SAUNA DI VAPORE 12
- FUNZIONE ARIA CALDA 13
- MANUTENZIONI SAUNA 14
- PULIZIA DELLE SUPERFICI (vedi manuale allegato ISTRUZIONI PER LA PULIZIA)

IL MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

- *Questo manuale rappresenta una guida per un utilizzo sicuro della cabina doccia di Teuco, pertanto é necessario leggerlo in tutte le sue parti prima di utilizzare il prodotto.*
- *Questo manuale é parte integrante del prodotto pertanto deve essere conservato per eventuali consultazioni future.*
- *La Teuco Guzzini Spa si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione.*

SAUNA DI VAPORE E MASSAGGI D'ACQUA

È noto sin dall'antichità che il vapore esercita sul corpo umano una vasta serie di effetti benefici, è per questo che Teuco ha sviluppato alla perfezione la funzione della sauna mettendola al servizio di salute e bellezza.
Infatti la copiosa sudorazione provocata dal vapore consente l'espulsione di acqua e scorie, dando luogo ad una importante azione disintossicante di tutto l'organismo.

Il calore umido stimola la circolazione sanguigna, decongestiona gli organi interni, allevia dolori artritici e reumatici, rilascia e scioglie la muscolatura, attenua i dolori mestruali e combatte lo stress.
Infine il vapore coadiuva la terapia contro raffreddori, bronchiti, sinusiti ed affezioni delle vie respiratorie.

Anche per la bellezza la sauna di vapore è un autentico toccasana per il corpo. Infatti per effetto della dilatazione dei pori la pelle si libera dalle impurità divenendo così più pulita e più morbida. L'azione idratante del vapore non solo rende elastica la pelle, ma previene ed attenua le rughe e combatte altresì la cellulite.

Si consiglia di effettuare la sauna lontano dai pasti o almeno 30 minuti dopo aver mangiato, iniziando con una temperatura intermedia e poi passare ad una superiore, la durata massima non deve superare i 20/25 minuti, a fine sauna è consigliata una doccia tiepida e una crema idratante per il corpo, infine è utile bere molta acqua o spremute di frutta prima e dopo aver fatto la sauna.
È preferibile consultare un medico per i soggetti anziani, cardiopatici o durante la gravidanza.

Sempre nelle Multifunzioni troviamo i massaggi d'acqua ottenuti da una serie di jet posizionati sulle pareti interne della cabina.
Questi comprendono: il soffione doccia che programmato, ha anche la funzione di saliscendi; il massaggio cervicale in corrispondenza del collo e delle spalle; il massaggio verticale che può massaggiare tutto il corpo o effettuare il linfodrenaggio che stimola il flusso circolatorio linfatico e venoso del corpo o la doccia scozzese che con l'alternanza di acqua calda e fredda stimola la dilatazione e la chiusura dei pori aumentando l'elasticità della pelle; infine il massaggio plantare che secondo la riflessologia cinese stimola quei punti che hanno corrispondenza con gli organi interni.

Questo Manuale Vi guiderà alle molteplici funzioni che il prodotto da Voi acquistato é in grado di dispensare per permetterVi di ottenere tutto il relax e la carica di cui avete bisogno.
Nelle pagine successive troverete un elenco delle funzioni disponibili, una chiara descrizione delle azioni da compiere per ottenere tutte le prestazioni delle Multifunzioni Teuco e le principali norme per l'istallazione.

LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL BENESSERE

Le Multifunzioni Teuco comprendono la Sauna di Vapore ed una ricca serie di massaggi d'acqua che si prendono cura di tutto il corpo dalla testa ai piedi.
Il pannello di comando delle Multifunzioni permette di disporre l'uso di tutte queste funzioni con il semplice tocco di un dito.

Iniziando dalla sauna, il vapore é disponibile in tre minuti e si può scegliere, a seconda dei modelli, fra 3 e 5 climi, da temperato a caldissimo.
Il vapore fuoriesce dal tettino della cabina e grazie ad un apposito sistema di ricircolo si distribuisce uniformemente in tutto l'ambiente garantendo la massima efficacia della sauna; il vapore inoltre può essere arricchito dall'apporto benefico delle erbe, da inserire nell'apposito bicchierino.
Grazie al pannello di comando é possibile programmare la durata della sauna in base alle proprie esigenze e desideri.

Sono inoltre disponibili, per migliorare il comfort, una funzione aria calda che permette di preriscaldare la cabina oppure di asciugarsi rapidamente dopo una doccia tonificante, una radio Am/Fm e una luce interna.

L'impianto della sauna é dotato di una serie di soluzioni tecniche che permettono di avere la massima sicurezza per l'utilizzatore e di garantire la durata dell'impianto nel tempo.
Innanzitutto le Multifunzioni sono progettate e realizzate rispettando i severi criteri imposti dalle normative di sicurezza italiane ed internazionali.

Inoltre un sistema di sicurezza disattiva l'impianto della sauna se la temperatura in cabina supera i 60°C, un filtro elimina il cloro dall'acqua utilizzata per la produzione del vapore ed é disponibile un tasto di allarme collegabile con il campanello di allarme della casa.
Gli interventi di manutenzione dell'impianto sono facilitati da un sistema di autodiagnosi che indica gli opportuni interventi da compiere.

Il pannello di comando permette di attivare e regolare anche il funzionamento dei vari massaggi d'acqua disponibili nelle Multifunzioni.
É possibile non solo selezionare il tipo di massaggio voluto ma regolare anche la quantità, la temperatura dell'acqua e la stessa durata della funzione.

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

- Al fine di una corretta istallazione del prodotto, seguire attentamente tutte le indicazioni riportate nel manuale di istallazione allegato. Una errata istallazione puó causare danni a persone, cose o animali. Il costruttore non risponde di eventuali danni causati da una errata istallazione.
- Per un corretto uso del prodotto, seguire le indicazioni riportate nel presente manuale. Questo prodotto puó essere destinato solo all'uso per il quale é stato concepito. Il costruttore non é responsabile per eventuali danni derivati da utilizzi impropri.
- L'utilizzo di questo prodotto é riservato alle persone. I bambini e gli inabili possono utilizzare la Sauna sotto continua sorveglianza. In casi particolari (anziani, ipertesi, donne in stato interessante) per l'uso della Sauna é necessario richiedere preventivamente il parere del medico.
- Non puó utilizzare la Sauna chi é affetto da cardiopatie, infiammazioni interne, malattie contagiose, epilessia e chi é portatore di pace-maker.
- Quando la Sauna non viene utilizzata scollegare l'alimentazione elettrica mediante l'interruttore differenziale magnetotermico posto a monte dell'apparecchio.
- In caso di guasto o cattivo funzionamento del prodotto, per l'operatività della garanzia, se attuale, rivolgersi esclusivamente a personale tecnico autorizzato.

  Il costruttore non risponde di eventuali danni causati da prodotti manomessi o riparati impropriamente.

Il vapore fuoriesce dalla bocchetta con temperature vicine a 100°C.
ATTENZIONE: NON avvicinarsi alla bocchetta di uscita del vapore, per evitare di scottarsi.

SPECIFICHE DELLA TASTIERA

+, –
Tasti poli-funzioni (Specifico sezione SAUNA).

SAUNA
Avviamento della SAUNA.

AIR
Avviamento della funzione ARIA CALDA.

STOP
Arresto definitivo della SAUNA o AIR.
PAUSE
Arresto momentaneo della SAUNA o AIR e del tempo di funzionamento impostato (Timer).

ALARM
Tasto ON del campanello di allarme.

RADIO
Tasti per l'utilizzo della Radio.

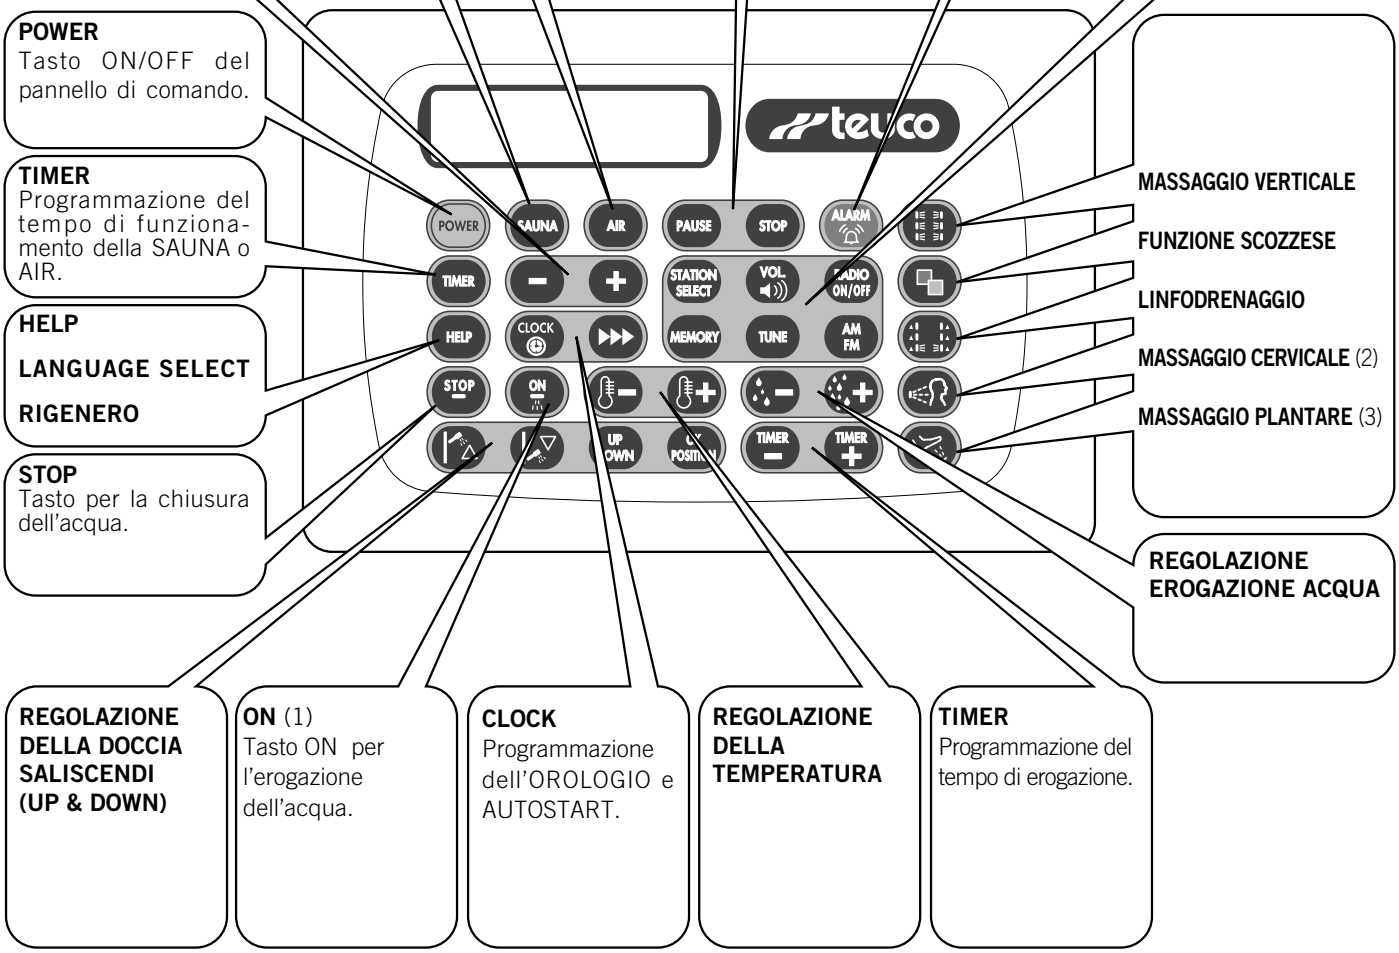

POWER
Tasto ON/OFF del pannello di comando.

TIMER
Programmazione del tempo di funzionamento della SAUNA o AIR.

HELP

LANGUAGE SELECT

RIGENERO

STOP
Tasto per la chiusura dell'acqua.

MASSAGGIO VERTICALE

FUNZIONE SCOZZESE

LINFODRENAGGIO

MASSAGGIO CERVICALE (2)

MASSAGGIO PLANTARE (3)

REGOLAZIONE EROGAZIONE ACQUA

REGOLAZIONE DELLA DOCCIA SALISCENDI (UP & DOWN)

ON (1)
Tasto ON per l'erogazione dell'acqua.

CLOCK
Programmazione dell'OROLOGIO e AUTOSTART.

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

TIMER
Programmazione del tempo di erogazione.

(1) Questo tasto (erogazione dell'acqua in vasca), se presente, sostituisce il tasto "ON" .(Art. 220E e 252E).

(2) - Questo tasto (deviatore: Erogazione acqua dalla Doccetta/Soffione centrale con nebulizzatore), se presente, sostituisce il tasto "MASSAGGIO CERVICALE". (Art. 220E e 252E).

(2) - Questo tasto (deviatore: Erogazione acqua in vasca/dalla Doccetta), se presente, sostituisce il tasto "MASSAGGIO CERVICALE". (Art. 250E).

(3) - Questo tasto (deviatore: Massaggio cervicale/Massaggio plantare), se presente, sostituisce il tasto "MASSAGGIO PLANTARE". (Art. 252E).

N.B.: le Multifunzioni Top sono dotate di un miscelatore monocomando ausiliario che consente l'uso della stessa in mancanza di energia elettrica.
Durante l'uso normale della cabina il miscelatore deve rimanere sempre in posizione di "chiuso".

ATTIVAZIONE DEL PANNELLO DI COMANDO

Per attivare il pannello di comando premere il tasto **"POWER".**
L'operazione comporta anche l'accensione della lampada all'interno della cabina.
Alla PRIMA ACCENSIONE premendo il tasto "POWER" il display visualizza la scritta "FARE RIGENERO" (vedi MANUTENZIONI).
Per disattivare il pannello di comando premere nuovamente il tasto **"POWER".**
Quando il pannello di comando è spento il display visualizza l'ora esatta e la scritta OFF.

GESTIONE DELL'ACQUA

IL TASTO "ON" DEVE ESSERE PREMUTO PRIMA DEL TASTO DI OGNI FUNZIONE DESIDERATA PER PERMETTERE L'EROGAZIONE DELL'ACQUA.

Negli Art. 220E e 252E il tasto "ON" non è presente.
Per l'erogazione dell'acqua premere direttamente il tasto relativo alla funzione desiderata.

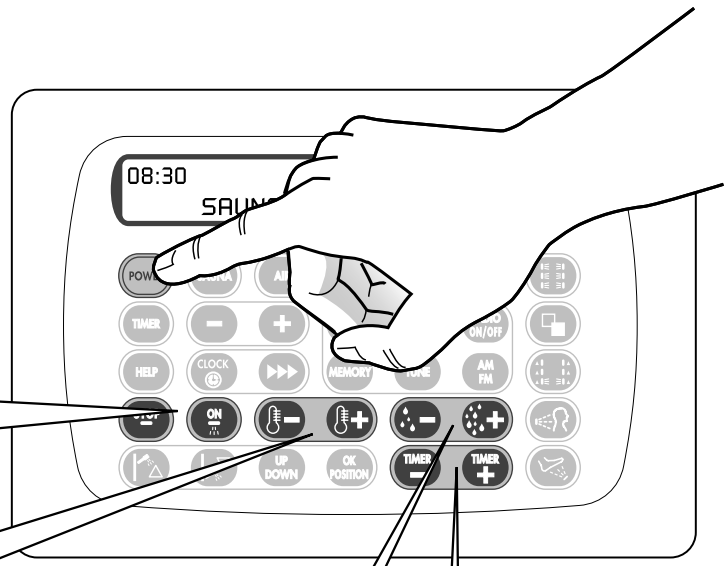

EROGAZIONE
Premere il tasto "ON" rappresentato in figura per l'erogazione dell'acqua.
L'acqua viene erogata dalla DOCCIA SALISCENDI (Cabine Doccia) e dalla RUBINETTERIA BORDO VASCA (Idrosaune).

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
Per aumentare o diminuire la temperatura dell'acqua erogata agire sui tasti rappresentati in figura; un cursore " ‖ " visualizza sul display lo spostamento del miscelatore.

REGOLAZIONE DELLA PORTATA
Per aumentare o diminuire la portata dell'acqua agire sui tasti rappresentati in figura.

PROGRAMMAZIONE DEL TEMPO DI EROGAZIONE
E' possibile programmare il tempo di erogazione dell'acqua agendo sui tasti di regolazione rappresentati in figura.
Trascorso qualche secondo dalla programmazione il display torna a visualizzare la posizione di partenza.

DOCCIA SALISCENDI (UP & DOWN)

POSIZIONE FISSA
Per regolare l'altezza della posizione fissa della doccetta agire sui tasti rappresentati in figura. Premere il tasto fino a quando la Doccetta non raggiunge la posizione voluta.

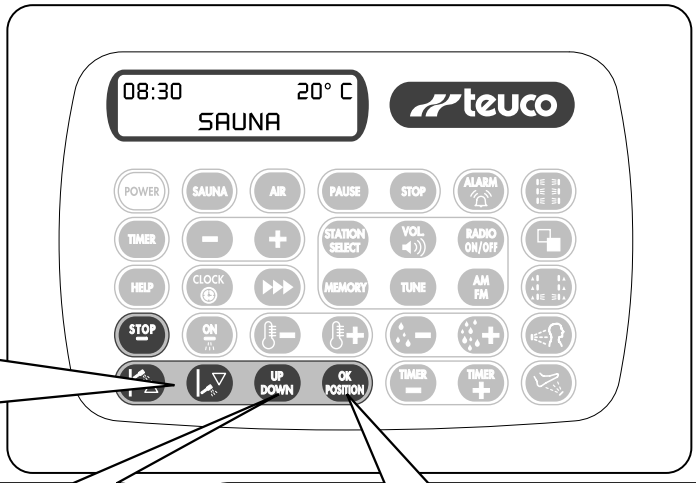

PERCORSO COMPLETO
Il tasto rappresentato in figura attiva la funzione saliscendi (UP & DOWN).
La doccetta si muove continuamente per tutta la lunghezza della sua guida.

Per interrompere questa funzione premere il tasto "STOP".

PERCORSO PERSONALIZZATO
Permette di definire un percorso più limitato della Doccia Saliscendi per godere di un efficace massaggio localizzato.

Attivare la funzione "UP & DOWN".
Definire il margine inferiore premendo "OK POSITION" quando la doccetta raggiunge la posizione voluta nella sua corsa verso il basso; per fissare il margine superiore premere nuovamente "OK POSITION" quando la doccetta raggiunge la posizione voluta nella sua corsa verso l'alto.

Per ripristinare il percorso completo della doccetta premere nuovamente il tasto "UP & DOWN".

Per interrompere questa funzione premere il tasto "STOP". La doccetta si riposizionerà automaticamente nella posizione iniziale.

VARIOJET

Ruotare il jet per ottenere le seguenti funzioni; se necessario utilizzare la chiave (1).
Per orientare il Jet utilizzare la chiave (1).

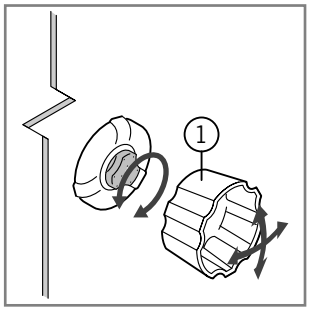

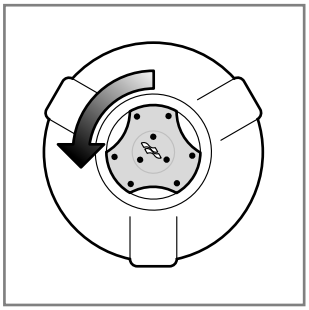
"FULL MASSAGE"

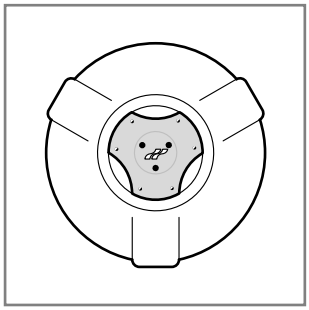
"ECONOMY"

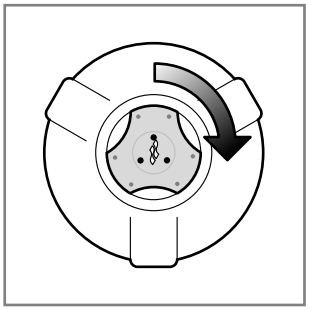
"PULSATOR"

SOFFIONE DOCCIA CON NEBULIZZATORE

Ruotare il soffione doccia per ottenere le seguenti funzioni:

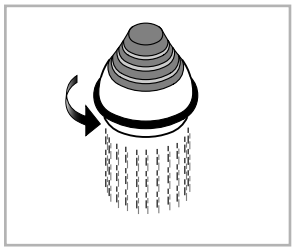

GETTO PIOGGIA.

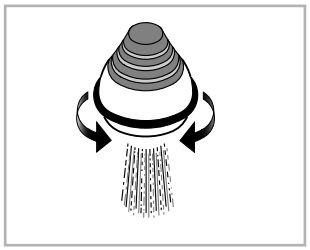

GETTO MASSAGGIANTE.

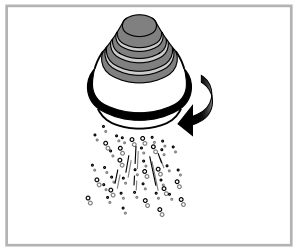

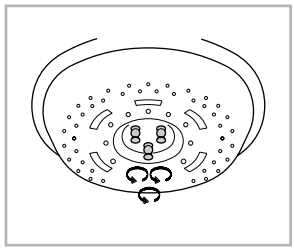

GETTO NEBULIZZATO.
Per aumentare o diminuire il getto nebulizzato avvitare o svitare gli ugelli.

MASSAGGIO PLANTARE

Questo tasto attiva la funzione “MASSAGGIO PLANTARE”.
Getti d’acqua e d’aria miscelati massaggiano le piante dei piedi, stimolando così quei punti che hanno corrispondenza con gli organi interni.
Per interrompere questa funzione premere il tasto "STOP".

MASSAGGIO CERVICALE

Questo tasto attiva la funzione “MASSAGGIO CERVICALE”.
I jet posizionati sulla parete della doccia provocano, su chi si trova seduto, un massaggio ideale per combattere i dolori della zona cervicale e delle spalle.
Per interrompere questa funzione premere il tasto "STOP".

MASSAGGIO VERTICALE

Questo tasto attiva la funzione “MASSAGGIO VERTICALE”.
I jet posizionati sulla parete della doccia massaggiano contemporaneamente tutte le parti del corpo.
Per interrompere questa funzione premere il tasto "STOP".

LINFODRENAGGIO

Questo tasto attiva la funzione "LINFODRENAGGIO".
Un programma specifico di apertura e chiusura alternata dei jet, dal basso verso l'alto, effettua sul corpo un benefico massaggio che stimola il flusso cirrcolatorio linfatico e venoso dalle estremità verso il torace.
Per interrompere questa funzione premere il tasto "STOP".

FUNZIONE DOCCIA SCOZZESE

Questo tasto attiva l'effetto "DOCCIA SCOZZESE" (alternanza di acqua calda e fredda) sulla funzione in corso.
Per interrompere questa funzione premere il tasto "STOP".
Per il corretto funzionamento di questa funzione istallare a monte del prodotto un serbatoio di acqua calda da 60

UTILIZZO DELLA RADIO

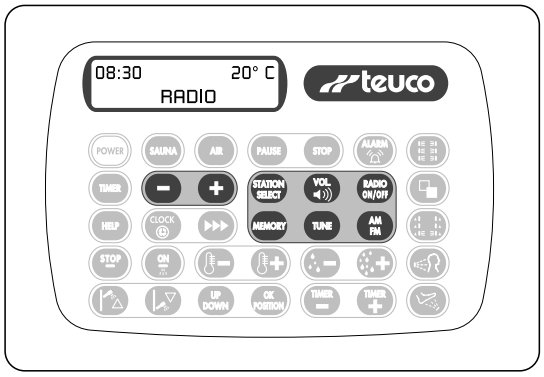

Accendere la radio premendo il tasto ON/OFF.
La radio può essere utilizzata durante l'esercizio di una delle funzioni oppure quando tutte le funzioni sono spente.

MEMORIZZAZIONE DEI CANALI DI ASCOLTO

- Impostare il canale desiderato (da 1 a 8) premendo "STATION SELECT" seguito da "+" o "-".

Premere il tasto "TUNE":

- variare la banda di frequenza con il tasto "AM/FM", regolare la sintonia con i tasti "+" e "-" (premendo 3 volte consecutivamente i tasti "+" o "-", si attiva la ricerca automatica che si arresta alla prima stazione trovata);
- memorizzare il canale sintonizzato premendo "MEMORY".

Ripetere le operazioni sopra descritte per memorizzare un nuovo canale.

UTILIZZO DELLA RADIO CON I CANALI MEMORIZZATI

Premere il tasto "STATION SELECT" e selezionare con "+" o "-" il canale di ascolto già memorizzato.
Per regolare il volume premere il tasto "VOLUME" e agire con "+" o "-".

MANUTENZIONI MULTIFUNZIONI

PULIZIA JETS

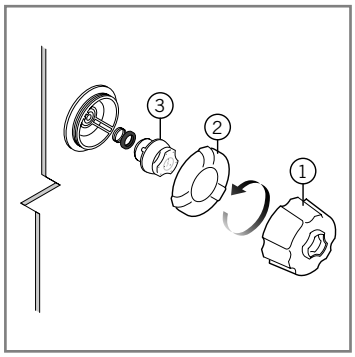

Smontare il jet servendosi dell'apposita chiave (1).
Per la pulizia usare anticalcare, risciacquando con acqua. Rimontare con attenzione tutti i particolari del jet; **per ottenere un buon funzionamento avvitare la ghiera (2) senza forzare.**

ELIMINAZIONE DI GRAFFI SCALFITURE E BRUCIATURE DA SIGARETTE

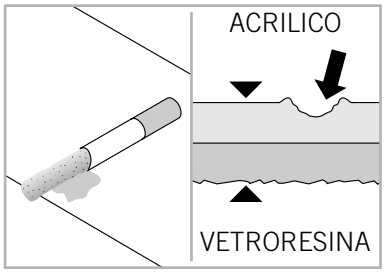

Questa particolare riparazione deve essere eseguita da personale autorizzato.
Accertarsi anzitutto che il graffio o la bruciatura abbia compromesso solo in superficie il materiale acrilico.
Carteggiare la zona danneggiata sgrossando la superficie con tela abrasiva «da 400-800», successivamente rifinire la zona con tela «da 1000-1200».
Se necessario rifinire ulteriormente la zona con pasta abrasiva. Infine lucidare la superficie con normale polish.

ATTIVAZIONE DEL PANNELLO DI COMANDO

Per attivare il pannello di comando premere il tasto **"POWER".**
L'operazione comporta anche l'accensione della lampada all'interno della cabina.
N.B.: Alla PRIMA ACCENSIONE premendo il tasto "POWER" il display visualizza la scritta "FARE RIGENERO" (vedi MANUTENZIONI).
Per disattivare il pannello di comando premere nuovamente il tasto "POWER".
Quando il pannello di comando è spento il display visualizza l'ora esatta e la scritta OFF.

SPECIFICA DEI TASTI ATTIVI

ALARM
Per attivare il campanello di allarme della stanza da bagno, che nell'istallazione è stato collegato con l'impianto della sauna, premere il tasto "ALARM".
Il display visualizza la scritta ALLARME e tutte le parti in funzione vengono automaticamente spente.
Per disattivare l'allarme premere il tasto "STOP".

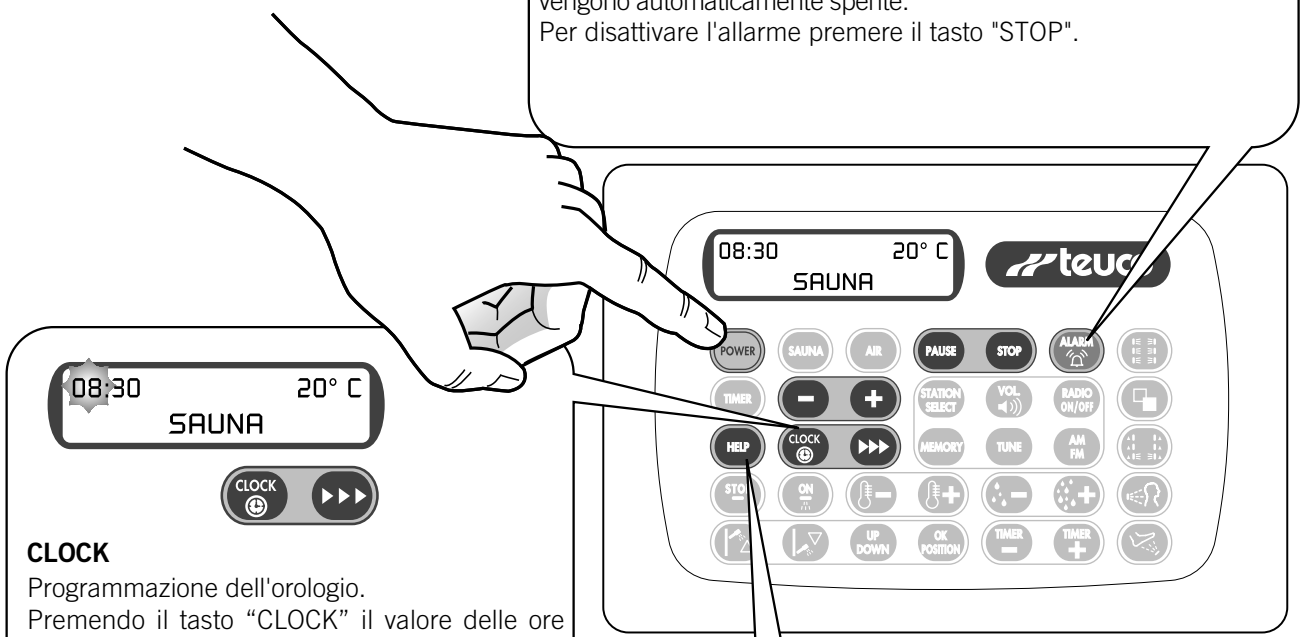

CLOCK
Programmazione dell'orologio.
Premendo il tasto "CLOCK" il valore delle ore inizierà a lampeggiare.
Impostare l'ora esatta premendo il tasto "▷▷▷".
Ripetere l'operazione sopradescritta per il settaggio dei minuti.
Per uscire dalla funzione PROGRAMMA OROLOGIO premere più volte il tasto "CLOCK" fino a quando il display visualizza la scritta "SAUNA".
N.B.: La programmazione dell'orologio deve essere eseguita ogni qualvolta viene a mancare l'energia elettrica.

HELP - Premendo il tasto "HELP" é possibile ottenere le istruzioni per l'uso tramite messaggi parlati. I tasti "+" o "-" consentono di aumentarne o diminuirne il volume.

LANGUAGE SELECT - Per selezionare una lingua diversa da quella impostata, premere per la seconda volta il tasto "HELP", seguito da "+" o "-".

RIGENERO - vedi MANUTENZIONI SAUNA.

FUNZIONE SAUNA DI VAPORE

Premere il tasto "**SAUNA**".
Il display visualizza la scritta CLIMA MEDIO, automaticamente viene attivato il ventilatore per il ricircolo dell'aria.
Dopo alcuni minuti inizierà l'erogazione del vapore all'interno della cabina.
Se si desidera un clima più o meno caldo di quello in funzione, variarlo con i tasti "+" o "-".
Si tenga presente che per la sauna versione 3 Climi si può selezionare:
CLIMA TEMPERATO, CLIMA MEDIO, CLIMA CALDO;
per la versione 5 Climi si può selezionare:
CLIMA TIEPIDO, CLIMA TEMPERATO, CLIMA MEDIO, CLIMA CALDO, CLIMA CALDISSIMO.

Per un più efficace utilizzo della sauna si consiglia di selezionare dapprima il Clima più caldo per permettere un rapido raggiungimento della temperatura di esercizio e poi, dopo circa 10 minuti, di selezionare il clima che corrisponde alle proprie esigenze.

Per terminare anticipatamente la Sauna premere il tasto "STOP". Il ventilatore di ricircolo aria continuerà a funzionare ancora per qualche minuto e sul display comparirà la scritta SAUNA.
Prima di disattivare il pannello di comando premendo il tasto "POWER", attendere che il ventilatore di ricircolo dell'aria sia spento.

La sauna può essere momentaneamente sospesa premendo il tasto "PAUSE" e ripresa premendo il tasto "SAUNA".
In condizione di pausa viene sospesa l'erogazione del vapore, ma non viene disattivato il ventilatore per il ricircolo dell'aria. Perciò la temperatura nella cabina scenderà gradualmente.

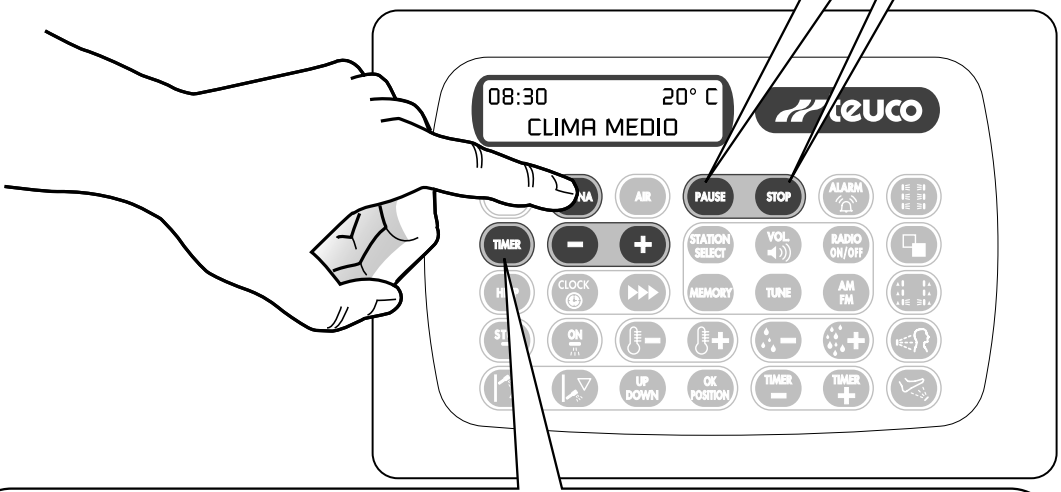



TIMER - Premere il tasto "TIMER".
Per programmare un tempo di funzionamento diverso da quello visualizzato sul display premere il tasto "+" o "-".
Trascorso qualche secondo dalla programmazione il display ritorna a visualizzare il clima d'esercizio.
In qualunque istante è possibile visualizzare o variare il tempo restante alla fine della sauna premendo il tasto "TIMER" e agendo sui tasti "+" o "-".

ERBE AROMATICHE E FITOCOSMETICHE

La Sauna di vapore può essere eseguita anche con l'utilizzo di particolari erbe aromatiche e fitocosmetiche, che messe nell'apposito contenitore posto sul tettino della cabina, vanno ad arricchire il vapore erogato.

ATTENZIONE: inserire le erbe nel contenitore prima di attivare la sauna, per evitare di scottarsi.

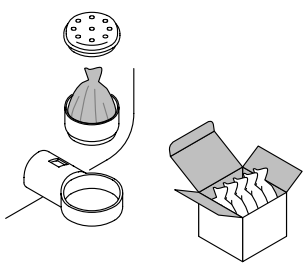

FUNZIONE ARIA CALDA

Questa particolare funzione offre svariate possibilità di utilizzo, quali il riscaldamento della cabina prima di una doccia o una sauna, la possibilità di lasciarsi asciugare piacevolmente dall'aria calda.
Premere il tasto **"AIR".**
Automaticamente viene immessa nella cabina aria tiepida.
Se si desidera un tipo di aria più o meno calda di quella in funzione variarla con i tasti "+" o "-".
I tipi di aria che possono essere selezionati sono:
TIEPIDA, CALDA, MOLTO CALDA.

Per terminare anticipatamente l'erogazione di aria nella cabina premere il tasto "STOP".
Il ventilatore di ricircolo dell'aria, continuerà a funzionare ancora per qualche minuto e sul display comparirà la scritta "SAUNA".
Prima di disattivare il pannello di comando tramite il tasto "POWER", attendere che il ventilatore di ricircolo dell'aria sia spento.

L'erogazione di aria calda può essere momentaneamente sospesa premendo il tasto "PAUSE", il ventilatore continuerà a funzionare e la temperatura nella cabina scenderà gradualmente.
Per riprendere l'erogazione di aria calda dopo una pausa premere il tasto "AIR".

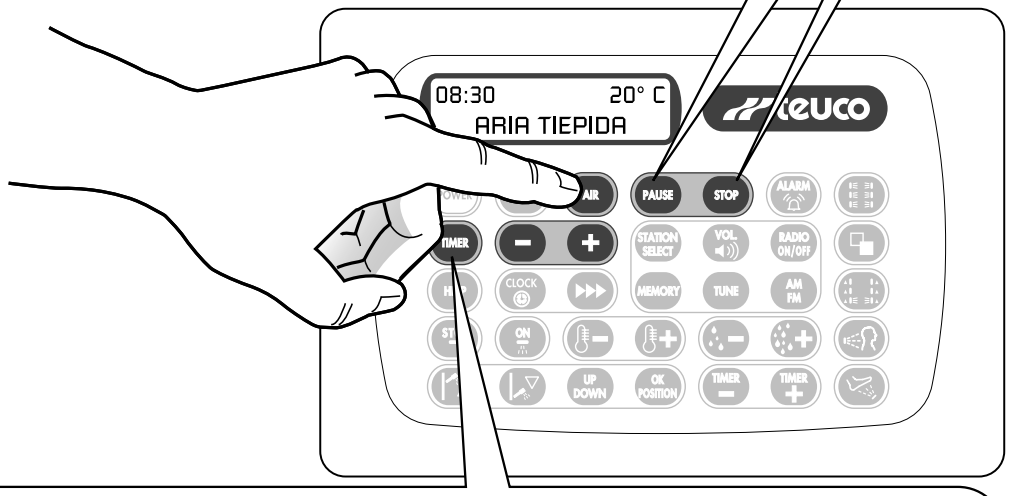



TIMER - Premere il tasto "TIMER".
Per programmare un tempo di funzionamento diverso da quello visualizzato sul display premere il tasto "+" o "-".
Trascorso qualche secondo dalla programmazione il display ritorna a visualizzare il clima d'esercizio.
In qualunque istante è possibile visualizzare o variare il tempo restante alla fine della sauna premendo il tasto "TIMER" e agendo sui tasti "+" o "-".

AUTOSTART SAUNA E ARIA

Questa particolare funzione consente di programmare l'ora di accensione della sauna o dell'erogazione dell'aria nella cabina.
Per programmare l'autostart si deve aver prima impostato l'orologio (vedi CLOCK).

- Premere piu volte il tasto "CLOCK" fino a quando il display visualizza la scritta "AUTO ON" e programmare il valore delle ore premendo il tasto "▷▷▷".
- Impostare di seguito il valore dei minuti premendo "CLOCK" seguito da "▷▷▷".
- Per impostare la funzione desiderata SAUNA o ARIA premere nuovamente il tasto "CLOCK" seguito da "▷▷▷".
- Per memorizzare la funzione selezionata premere il tasto "CLOCK". Il display visualizza la scritta "SAUNA".
- Infine spegnere il pannello di comando premendo il tasto "POWER"; solo in questo modo la funzione AUTOSTART sarà attiva.

Per non attivare la funzione AUTOSTART premere più volte il tasto "CLOCK" seguito da "▷▷▷" fino a quando il display visualizza "AUTO ON - - > OFF".

MANUTENZIONI SAUNA

RIGENERO

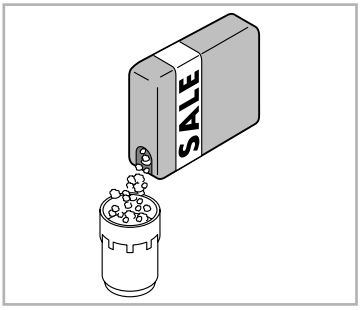

Alla PRIMA ACCENSIONE ed ogni 40 ore di funzionamento della sauna; il display visualizza la seguente scritta: FARE RIGENERO.

COSÈ IL RIGENERO:
L'apparecchio sauna è dotato di un sistema a cartucce di resine particolari che trattengono il calcio ed il cloro contenuti nell'acqua. Queste resine debbono essere periodicamente RIGENERATE immettendo nel circuito acqua salata.

COME EFFETTUARE IL RIGENERO:
Svitare l'apposito bicchiere posto sul tettino della cabina ruotandolo in senso antiorario, riempirlo con **SALE GROSSO** da cucina o per addolcitori (lavastoviglie), quindi rimontarlo nella propria sede.

Premere il tasto "HELP" tre volte; il rigenero avrà inizio con la durata di circa 30 minuti.
Durante il ciclo il display visualizza la scritta ESEGUO RIGENERO e non sarà possibile effettuare altre funzioni.
Durante questa fase il pannello di comando non deve essere disattivato.
Se invece si desidera fare ancora un ciclo di sauna, prima di effettuare il rigenero,
premere il tasto "SAUNA".

AUTODIAGNOSI

L'apparecchio sauna è provvisto di diversi sistemi di sicurezza che controllano il corretto funzionamento degli impianti installati. Ognuno di questi sistemi interviene immediatamente in caso di guasto o malfunzionamento dell'impianto, disattivando tutte le parti in funzione.
In questo caso, il display visualizza la scritta DIAGNOSI... .
La DIAGNOSI 02 indica la mancanza di acqua o insufficiente pressione nella rete idrica.
Nel caso il display visualizzi la DIAGNOSI 08 oppure 09, spegnere la sauna premendo il tasto "POWER".
Dopo circa 30 minuti riaccenderla; se il display visualizza nuovamente la diagnosi precedente, chiamare il **CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA** più vicino.

PULIZIA DELLA BOCCA D'EROGAZIONE VAPORE

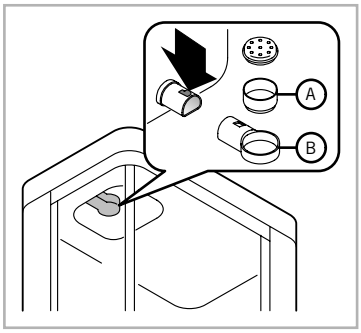

Per effettuare una pulizia accurata della bocca d'erogazione vapore, provvedere allo smontaggio della stessa nel modo seguente: togliere il contenitore (A), premere la levetta di bloccaggio della bocca d'erogazione (B) nel punto indicato dalla freccia e contemporaneamente estrarla dalla propria sede. Per la pulizia usare esclusivamente acqua. Nel rimontare la bocca d'erogazione (B), fare attenzione che la guarnizione aderisca bene alla parete.

N.B. La pulizia della bocca d'erogazione vapore (B) deve essere effettuata periodicamente per evitare che i residui lasciati dalle erbe otturino il foro di scarico, con la conseguente fuoriuscita di acqua molto calda durante l'uso della sauna.

PULIZIA DI TUTTE LE SUPERFICI

Vedi il manuale allegato ISTRUZIONI PER LA PULIZIA.